Escalier QT bas sans contremarche à assembler, avec rampe à fuseaux

Descriptif

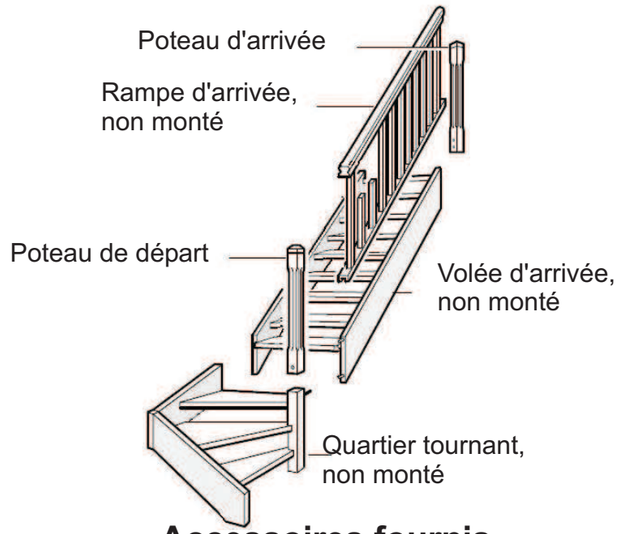

Accessoires fournis

- 6x100 (7)
- M10x120 (2)
- 5x60 (12)
- 10x20 (2)
- '4,5x45 (13)
- M10 (2)
- 1,8x50 (120)
- 10x40 (23)
- 25x20 (17)
- 1xflip de colle vynilique
- 30x100 (2)

Outils necessaires (non-fournis)

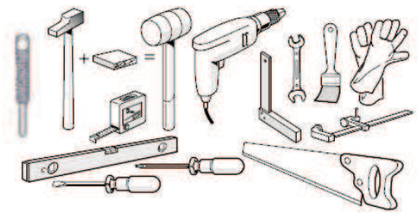

Montage

3 personnes conseillees

Conseils preliminaires

- Port de gants
- Teinter et passer une couche de vernis sur les élémentsavant montage.
- Ne pas mettre trop de colle afin d'éviter les coulures.
- Nettoyer les traces de colle au fur et à mesure du montage.
- Aprés la mise en place de l'escalier, terminer la finitionde celui-ci.

Information sur le stockage et la mise en œuvre des escaliers

Escalier a usage intérieur, pour maison individuelle à trafic faible.

INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT MESURES DE PROTECTION

Les escaliers préfabriqués seront entreposés dans un endroit protégé et aéré, maintenant une température et une hygrométrie constantes.

Les escaliers sont prévus pour un milieu sec, c'est-à-dire une température de 20°C et une humidité relative ambiante ne dépassant pas 65%.

L'escalier doit être protégé avant la pose et entretenu avec un vernis vitrificateur.

MISE EN ŒUVRE

Les escaliers doivent être mis en œuvre dans une pièce saine, sèche (plâtre et dalle secs), ventilée, sur sol sec et fini, ainsi que d'éviter les contacts avec des matériaux humides.

Les escaliers en bois ne peuvent en aucun cas être placés lorsque les conditions sont de nature à risquer le voilement ou le retrait des escaliers.

La mise en œuvre des escaliers doit suivre les normes et réglementations applicables, et en particulier les DTU en vigueur:

- NF P 21-203-1 (DTU 31.1) : Travaux de bâtiment Charpente et escaliers en bois - Partie 1 : cahier des clauses techniques
- NF P 21-203-2 (DTU 31.1) : Travaux de bâtiment Charpente et escaliers en bois - Partie 2 : cahier des clauses spéciales
- NF P 23-201-1 (Dru 36.1) Travaux de bâtiment - Menuiserie en bois - Partie 1: cahier des clauses techniques
- NF P 23-201-2 (Dru 36.1) : Travaux de bâtiment - Menuiserie en bois - Partie 1: cahier des clauses spéciales

Le respect de ces normes Implique que la pose d'un escalier n'est pas un acte anodin, par conséquent le poseur doit être da préférence un professionnel ou bien un bricoleur averti, rompu à la mise en œuvre des menuiseries.

La personne ayant la charge de la pose veillera à ce que, après leur mise en œuvre, les escaliers soient dument protégés contre les dégradations et l'encrassement pendant la durée des travaux de construction.

UTILISATION

L'escalier doit être utilisé normalement et sans avoir subi de modifications.

Toute conséquence d'une mise en œuvre de nos produits sur un chantier qui ne respecte pas ces spécifications ne saurait nous être imputée.

Garantie

APPLICATION DE LA GARANTIE

Défaut de fabrication (dans le cadre des articles : 792 et suivants du code civil)

Vices cachés, dans les conditions citées ci-dessous

Etre posé correctement et selon les prescriptions (notice)

Etre mis en oeuvre sur sol sec et fini (revêtement de sol et carrelage fini)

Etre utilisé normalement et sans avoir subi de modifications

LES EXCLUSIONS

Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en oeuvre du produit

Les détériorations volontaires

Les désordres consécutifs à un évènement extérieur (dégâts des eaux, catastrophes naturelles, etc...) le non-respect des conditions citées ci-dessus

En outre, la garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses, à l'exclusion de la réparation de toute autre préjudice.

MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE

En cas de réclamation notre mise en cause doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de la survenance du sinistre et sur présentation de la facture correspondante. En tout état de cause, nous répondons à l'égard du consommateur non professionnel de la garantie légale des vices cachés, prévue à l'article 1641 et suivants du code civil.

6 1,8x50 (36)

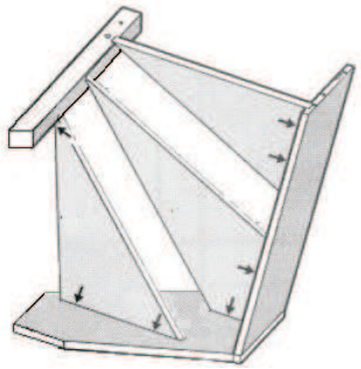

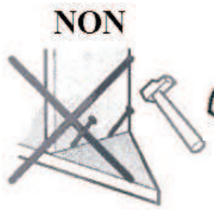

7 M10x120 (2)

10x40 (3)

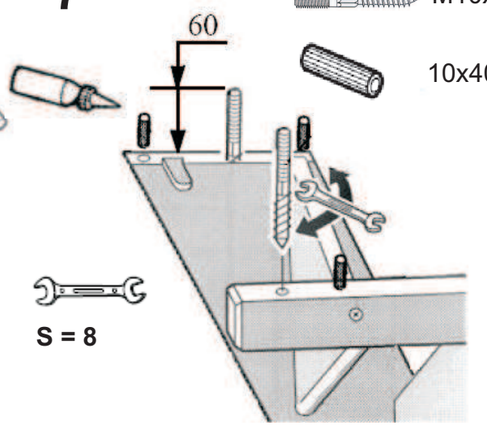

S = 8

Rampe d'arrivée, non monté

10x40 (13)

1

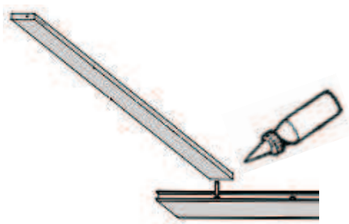

1,8x50 (13)

2

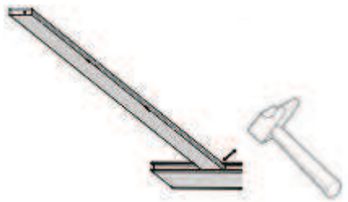

3

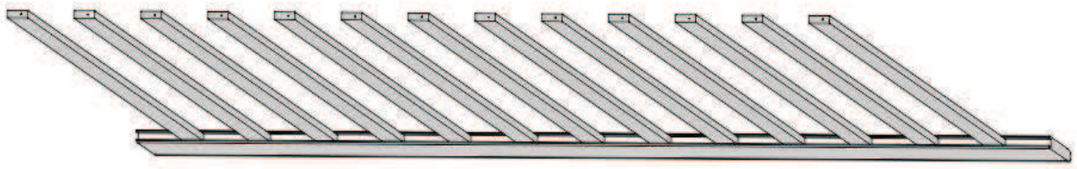

4 '4,5x45 (13)

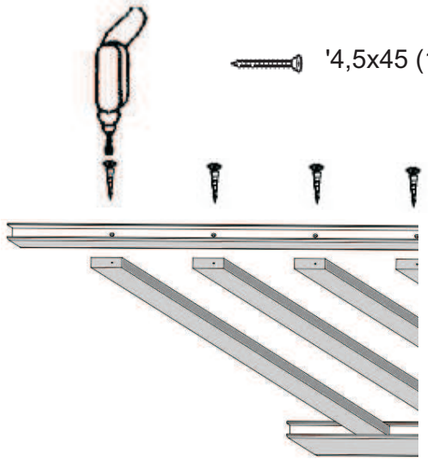

Exemple d'escalier, sens de montée à droite

Volée escalier non monté

1

Repérer les marches N°1-6-11, puis percer un trou dans l'axe de l'entaille.

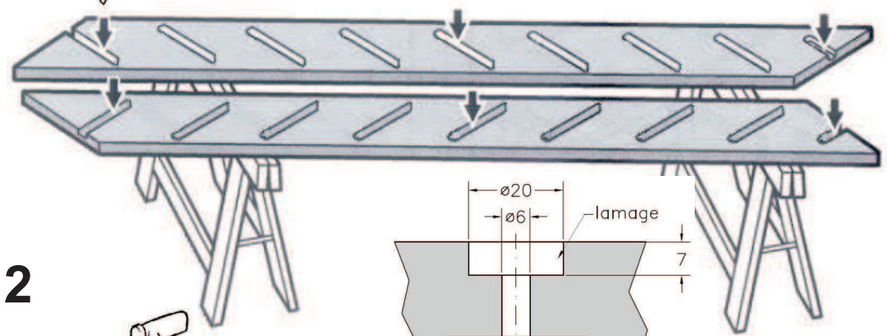

2

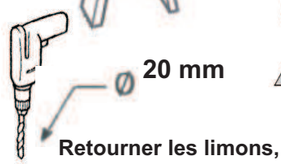

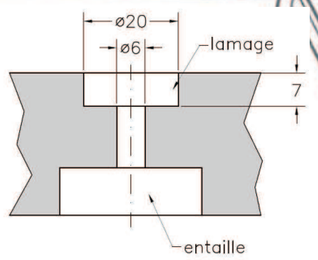

Retourner les limons, puis executer un lamage (7 mm profondeur) dans l'axe des trous.

3

Encoller les entailles de marches

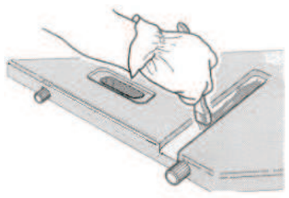

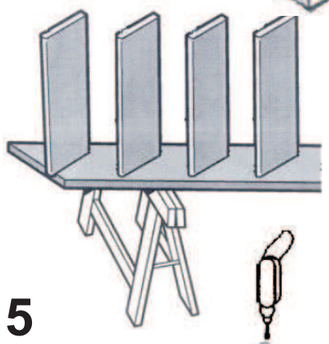

4

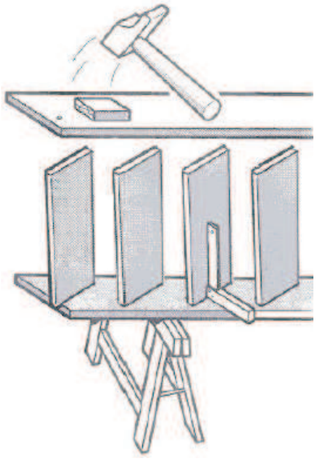

5

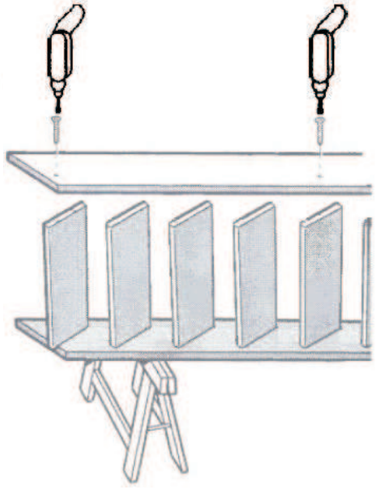

5x60 (6)

25x20 (6)

6

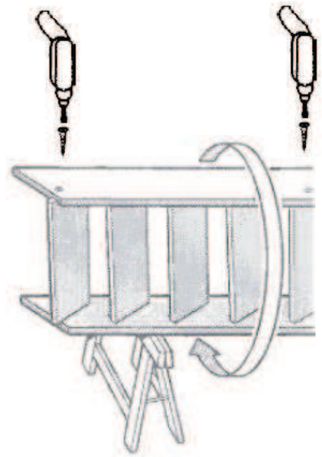

7

1,8x50 (64)

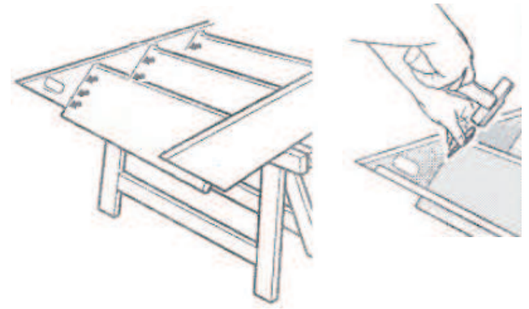

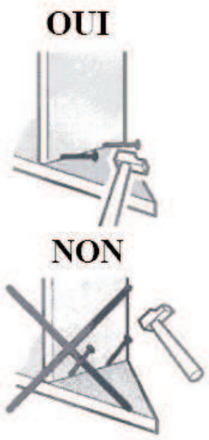

Qt escalier non monté

1

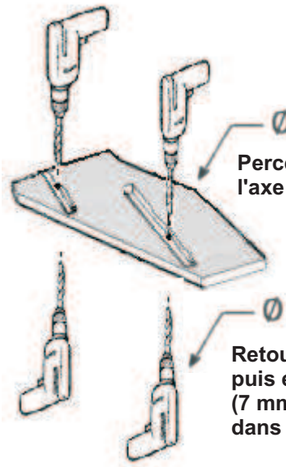

Percer un trou dans l'axe de l'entaille.

Retourner les limons, puis executer un lamage (7 mm profondeur) dans l'axe des trous.

2

10x40 (4)

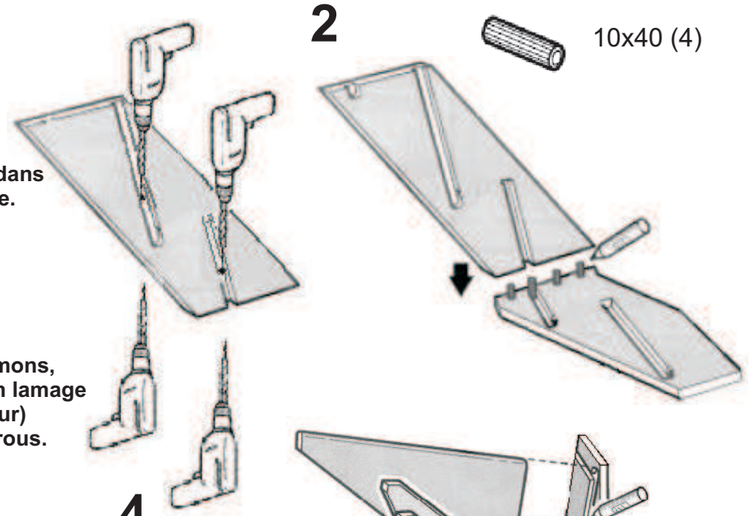

3

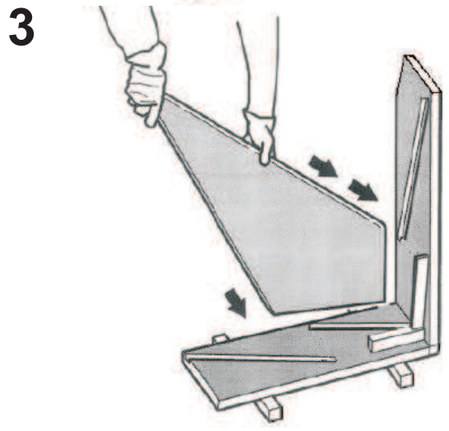

4

5x60 (4)

25x20 (4)

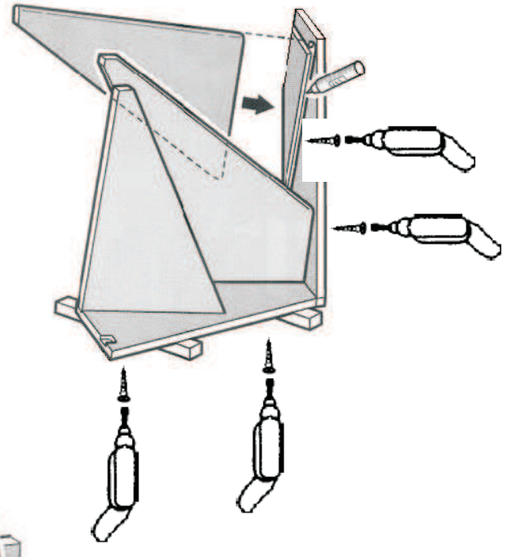

5

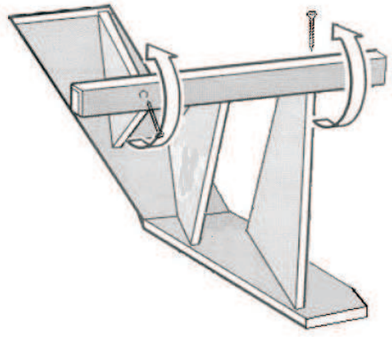

6x100 (2)

25x20 (2)